


## 12 V – ZÜNDVERTEILER INSTAND SETZEN

Tabelle: Zündverteiler und Einstellung – Seite 43

Zündzeitpunkt einstellen – Seite 45

Zündverteiler, Fliehkraftverstellung prüfen – Seite 45

Zündungstester anschließen – Seite 45

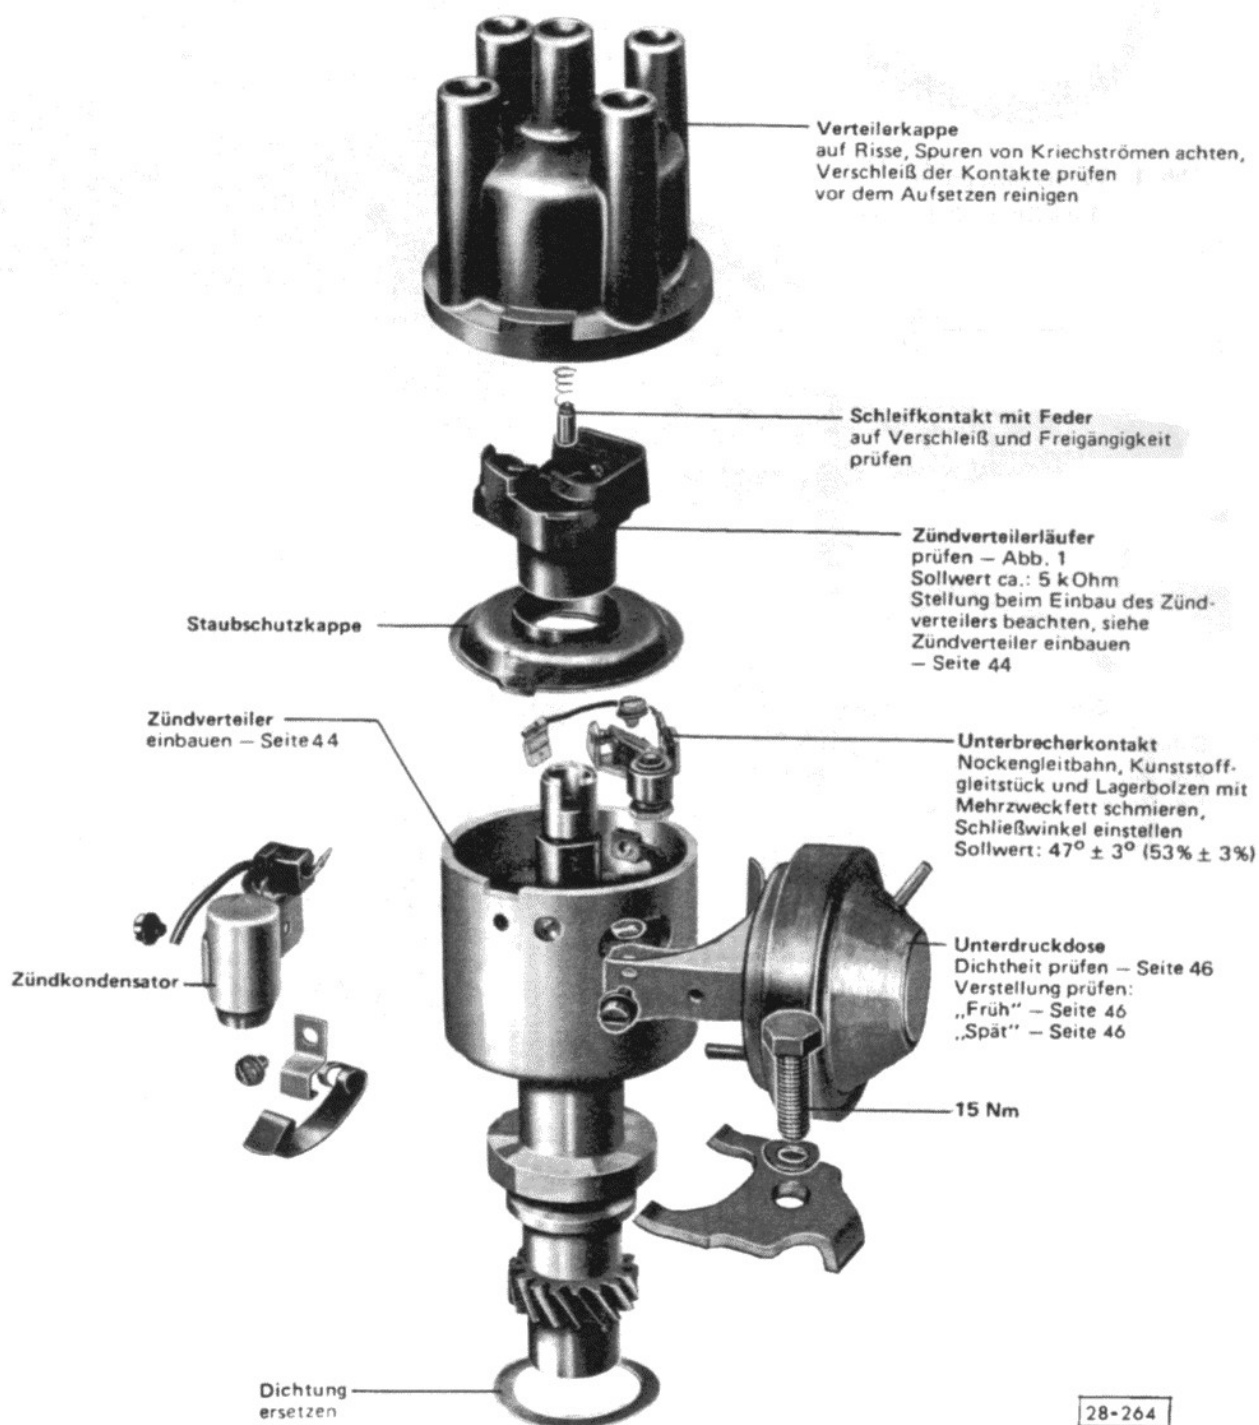

28-264